


FURADEIRA PI-EP 6202R

* Para adquirir peças de reposição, solicite pelo código.

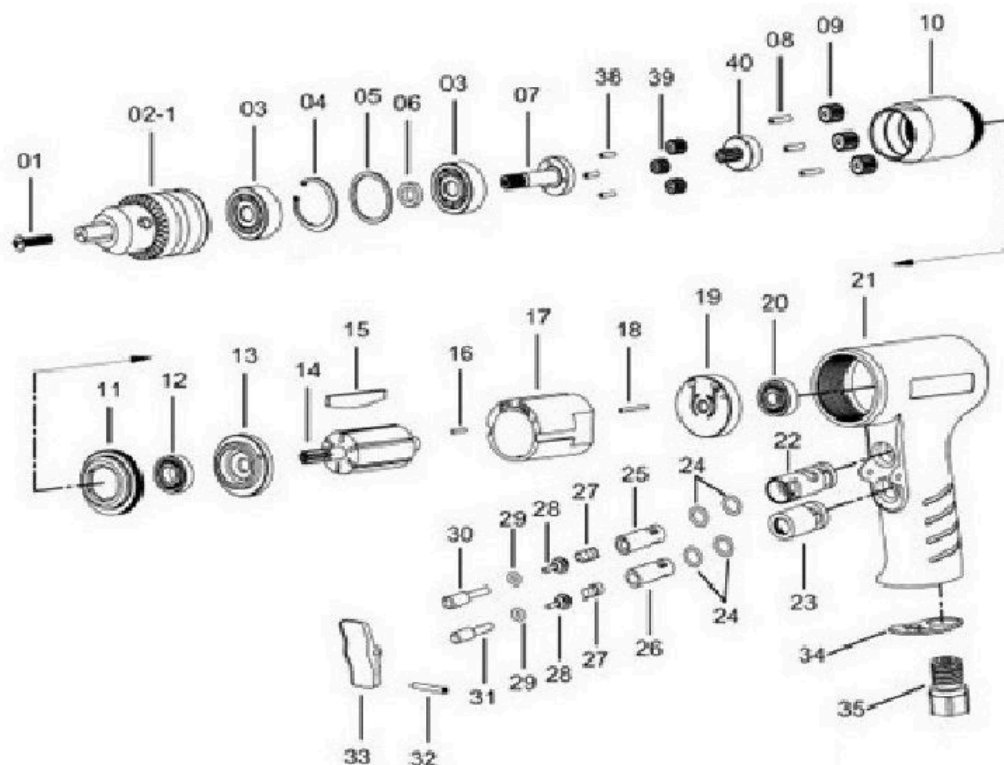

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
01	6203/01	PARAFUSO
02	6202/01	MANDRIL 13MM
03	6203/03	ROLAMENTO
04	6203/04	ANEL ELÁSTICO
05	6203/05	ARRUELA
06	6203/06	ESPAÇADOR
07	6202/02	EIXO CENTRAL
08	6202/03	PINO
09	6203/09	ENGRENAGEM
10	6202/04	CAPA FRONTAL
11	6203/11	PORCA
12	005/25	ROLAMENTO
13	6203/13	BASE FRONTAL
14	6203/14	ROTOR
15	6203/15	PALHETAS
16	005/26	PINO
17	6203/17	CILINDRO
18	005/28	PINO
19	6203/19	BASE TRASEIRA
20	005/07	ROLAMENTO
21	6203/21	CORPO
22	6205/36	BUCHA DA VÁLVULA ACIONAMENTO
23	6205/37	BUCHA DA VÁLVULA REVERSO
24	6205/20	ANEL ORING
25	6205/34	CAPA DA VÁLVULA DE ACIONAMENTO
26	6205/33	CAPA DA VÁLVULA DE REVERSO
27	6205/39	MOLA
28	6205/35	VÁLVULA
29	6205/38	ANEL ORING
30	6205/32	PINO DA VÁLVULA REVERSO
31	6205/31	PINO DA VÁLVULA DE ACIONAMENTO
32	14036	PINO ELÁSTICO
33	6205/30	GATILHO
34	6205/42	SILENCIADOR
35	6205/43	CONECTOR DE ENTRADA DE AR
38	6202/05	PINO
39	6202/06	ENGRENAGEM
40	6202/07	ENGRENAGEM CENTRAL