


PARAFUSADEIRA PI-EP 6208

* Para adquirir peças de reposição, solicite pelo código.

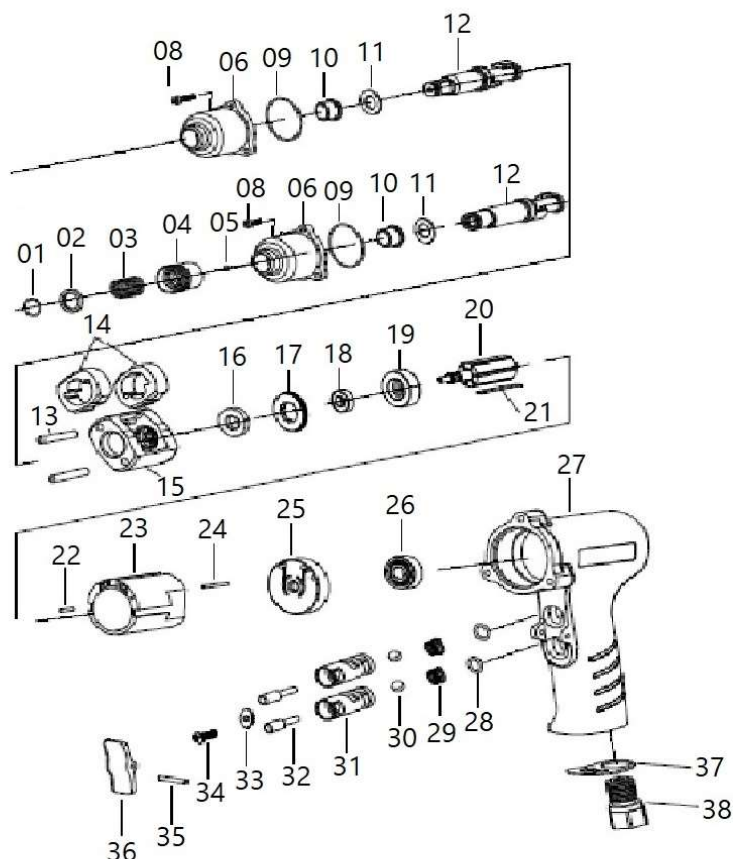

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
01	6208/01	ANEL DE AÇO	21	6203/15	PALHETA
02	6208/02	BASE DA MOLA	22	005/26	PINO
03	6208/03	MOLA	23	6208/26	CILINDRO
04	6208/04	CANOPLA	24	6208/27	PINO ELÁSTICO
05	6208/05	ESFERA	25	6208/28	ASSENTO TRASEIRO
06	6208/06	CAPA FRONTAL	26	005/07	ROLAMENTO
08	211	PARAFUSO	27	6208/29	CORPO
09	6208/09	ANEL ORING	28	6208/30	ANEL ORING
10	6208/10	BUCHA	29	6208/31	MOLA
11	6208/11	ARRUELA	30	6208/32	ESFERA
12	6208/12	EIXO CENTRAL	31	6208/33	CAPA DA VÁLVULA
13	6208/13	PINO	32	6208/34	PINO DA VÁLVULA
14	6208/14	CATRACA	33	6208/35	ARRUELA DA VÁLVULA
15	6208/22	BASE DA CATRACA	34	6208/36	PARAFUSO
16	6208/16	ARRUELA	35	14036	PINO ELÁSTICO
17	6208/23	PORCA	36	6205/30	GATILHO
18	6208/18	ROLAMENTO	37	6208/39	SILENCIADOR
19	6208/24	ASSENTO FRONTAL	38	6205/43	CONECTOR DE ENTRADA DE AR
20	6208/25	ROTOR			